


Instructions for Item No.44190 Merry Christmas Tree, Battery-Operated

Directives - Article n° 44190 Arbre Joyeux Noël, à piles

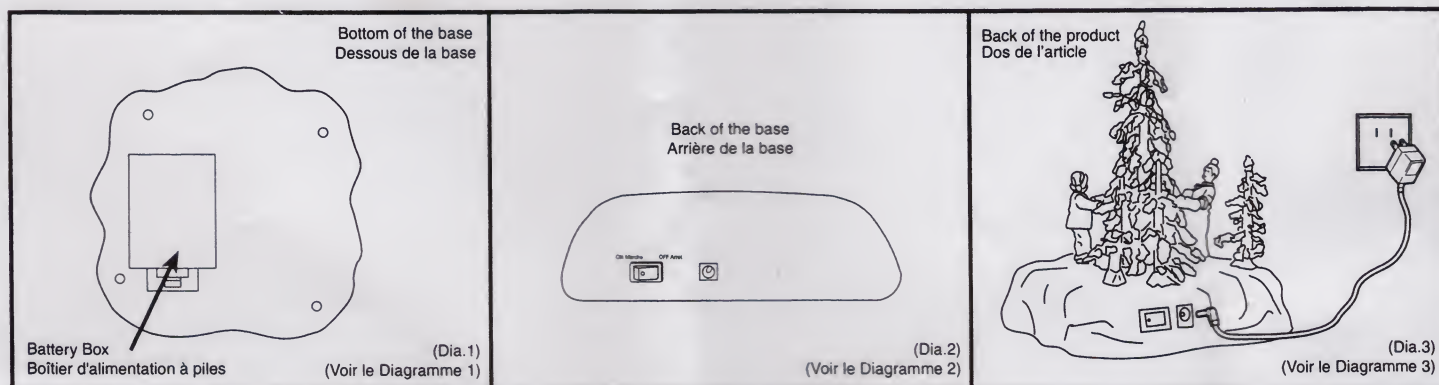

OPERATING INSTRUCTIONS: NOTICE D'EMPLOI :

1. Place Merry Christmas Tree on flat, level surface.
1. Déposez l'article Arbre Joyeux Noël sur une surface plane et de niveau.
2. To operate, use three (3) – "AA" size batteries (not included) to be inserted in battery box on the bottom of the base as indicated. (Dia.1)
2. Pour mettre l'article sous tension, employez 3 piles «AA» (non comprises) à insérer dans le compartiment des piles, sous la base, tel qu'il est illustré. (Voir le Diagramme 1)
3. Press Power Switch at the back of the base. (Dia.2)
3. Enfoncez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de la base. (Voir le Diagramme 2)
4. When activated, the kids will revolve around the tree, the tree will light up. The figures will continue to revolve until you switch off the item. To pull or press the functional figures will cause a malfunction.
4. Lorsque l'appareil est mis sous tension, les enfants font la ronde autour de l'arbre qui s'illumine. Les figurines continueront de tourner en rond jusqu'à ce que vous mettiez l'article hors tension. Le fait de tirer sur les figurines fonctionnelles, ou de les enfoncer, endommagera l'article.
5. Merry Christmas Tree can also be operated by adaptor (not included). We recommend using Lemax AC Power Adaptor #34979 or #44241. Insert the jack into the reception socket at the back of the base. Plug the adaptor into a 120V* household electrical outlet. (Dia.3)
5. Il vous est aussi possible d'alimenter l'article Arbre Joyeux Noël à l'aide d'un adaptateur (non compris). Nous vous recommandons l'emploi de l'adaptateur de courant CA Lemax n°s 34979 ou 44241. Insérez la fiche dans le jack connecteur d'alimentation situé à l'arrière de la base. Branchez l'adaptateur dans une prise murale domestique de 120 V*. (Voir le Diagramme 3)

Remark:

Remarque :

1. Batteries not included.
1. Les piles ne sont pas comprises.
2. Adaptor not included.
2. L'adaptateur n'est pas compris.
3. Remove batteries from battery box when not in use.
3. Retirez les piles de leur compartiment après usage.
4. Disconnect the adaptor from the base if you use batteries to operate.
4. Débranchez l'adaptateur de la base lors de l'emploi de piles.

* See below reference for other countries:

* Voir les mentions ci-dessous pour l'usage à l'étranger :

120V - U.S.A. / Canada

120V - É.-U./Canada

230V - European Territory / U.K.

230V - Territoire européen/R.-U.

240V - Australia

240V - Australie